


Cloueuse Pneumatique Modèle AF502

Pneumatic Brad Nailer Model AF502

MANUEL D'INSTRUCTIONS

INSTRUCTION MANUAL

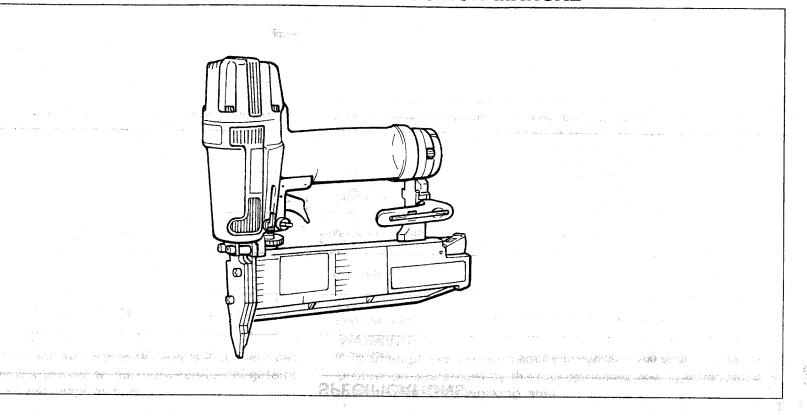

SPECIFICATIONS

| Pression d'air | 4 - 7 kgf/cm ² G (60 - 100 PSIG) 5/8", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2" 112 clous 6,5 mm | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Longueurs utilisables (Clous san tête) | | | | | |
| Contenance | | | | | |
| Diam. min. canalisation | | | | | |
| Dimension totales (L x L x H) | 251 mm x 57 mm x 242 mm | | | | |
| Poids net | 1,15 kg | | | | |

^{*} Le fabricant se réserve le droit de modifier sans avertissement les spécifications.

SPECIFICATIONS

| Air pressure | $4 - 7 \text{ kgf/cm}^2\text{G} (60 - 100 \text{ PSIG})$ | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Applicable length (Brad nails) | 5/8", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2" | | | | |
| Nail capacity | 112 pcs. | | | | |
| Min. hose diameter | 6.5 mm (17/64'') | | | | |
| Dimensions (L x W x H) | 251 mm x 57 mm x 242 mm (9-7/8" x 2-1/4" x 9-1/2") | | | | |
| Net weight | 1.15 kg (2.5 lbs) | | | | |

^{*} Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.

^{*} Nota: Les spécifications peuvent varier selon les pays.

^{*} Note: Specifications may differ from country to country.

PRECAUTIONS TRES IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: LORSQUE VOUS UTILISEZ CET OUTIL, VOUS **DEVEZ TOUJOURS SUIVRE LES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES** DE SECURITE AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'ACCIDENT, ET NOTAMMENT LES SUIVANTES:

LISEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS.


Pour votre sécurité personnelle et un bon entretien de votre outil, lisez avec soin ce manuel d'instructions avant d'utiliser celui-ci.

the second commence of the second

THE PROOF SHOW ON EMPEROR OF THE

2000年代中国中国中国第四届新疆中国中国中国中国

The state of catalogues between the

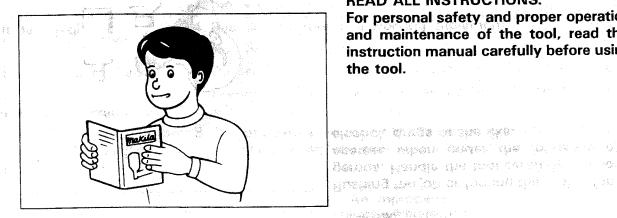

to the west makes the test is exacted filler of the READ ALL INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


WARNING: WHEN USING THIS TOOL, BASIC SAFETY PRECAU-

TIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK

OF PERSONAL INJURY, INCLUDING THE FOLLOWING:

For personal safety and proper operation and maintenance of the tool, read this instruction manual carefully before using the tool.

Portez toujours des lunettes de sûreté pour protéger vos yeux des poussières ou des clous. Ces lunettes doivent se conformer aux normes ANSI Z87.1 - 1979.

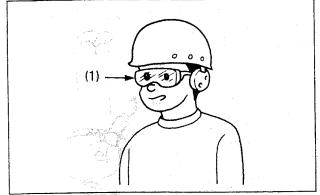

Always wear safety glasses to protect your eyes from dust or nail injury. The safety glasses should conform with the requirements of ANSI Z87. 1 - 1979.

1 Lunettes de sûreté

THE STANDARD CALENDARD WAS A CONTRACT. ATTENTION: A LEGISLATE PRÉSIDE DE SER DELL

Le port d'une protection oculaire par tous ceux qui utilisent cet outil ou qui se trouvent à proximité doit être rendu obligatoire par l'employeur, qui en est responsable.


(1) Safety glasses LOGER HE WAS COCKED AMERICAN TO THE

WARNING:

CONTROL STANDARD SHOWING THE PUBLISHER It is an employer's responsibility to enforce the use of safety eye protection equipment by the tool operators and by other persons in the immediate working area of bloggerous to be seen seen

HOUSE PROMISE TO COMPANY

Portez des protecteurs antibruit pour vous protéger les oreilles contre les bruits d'échappement et un casque, portez également des vêtements légers mais non lâches. Boutonnez ou roulez vos manches. Ne portez pas de cravate.

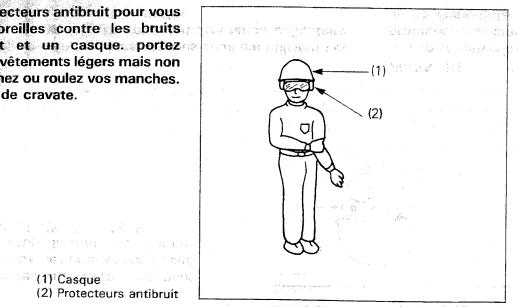


- (1) Casque
 - (2) Protecteurs antibruit

Il est dangereux de travailler trop vite ou de forcer l'outil. Tenez celui-ci avec soin. Ne vous en servez pas lorsque vous vous trouvez sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou tout autre stupéfiant.

Product LEW Orleans about 1986

DOMESTIC SERVICES

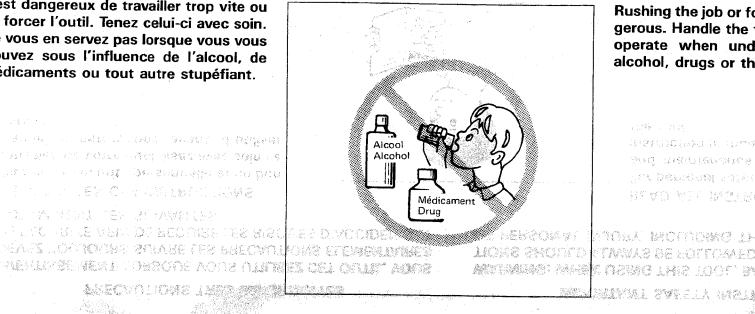

Wear hearing protection to protect your ears against exhaust noise and head protection. Also wear light but not loose clothing. Sleeves should be buttoned or rolled up. No necktie should be worn.

- (1) Head protection
- (2) Hearing protection

Rushing the job or forcing the tool is dangerous. Handle the tool carefully. Do not operate when under the influence of alcohol, drugs or the like.

等時間 (12) 整体性系统的性态度 (4)、 数16 (19) (2) (1) (1) (1) (1) (1)

gan democra seren era broken i er ere i .

A THE RESERVE OF THE STATE OF THE STATE OF THE REGISTE RESERVE CONTROL CONTROL TO THE PORT

MORROWS THE FOLLOWING TWAYS BE FOLLOWED TO REDU WARMING: WHEN USING THIS TOOL, SASIC ST

HEAD ALL MINERALINARY

Règles générales de maniement:

- 1. Supposez toujours que l'outil contient des clous.
- 2. Ne pointez pas l'outil vers vous-même ou quiconque, qu'il contienne des clous ou non.
- 3. Ne mettez pas l'outil en marche tant qu'il n'est pas solidement appuyé contre la pièce.
- 4. Respectez dans l'outil votre instrument de travail.
- 5. Pas de jeux de mains!
- 6. Ne tenez ou ne transportez pas l'outil avec le doigt sur la gâchette.
- 7. Ne chargez pas l'outil lorsque l'une des touches de commande est activée.
- 8. N'alimentez pas l'outil sur une source autre que celle spécifiée dans les règles de maniement/consignes de sécurité.


Un outil qui ne fonctionne pas correctement ne devra pas être utilisé.

医乳头 医三甲二氏 医复杂性病 建铁铁矿锰矿物 化洗涤纸汽油

DEPARTMENT OF THE PROPERTY OF

company de la ligitation de la capaçõe de la capação d

s par (se became les ennoque distit

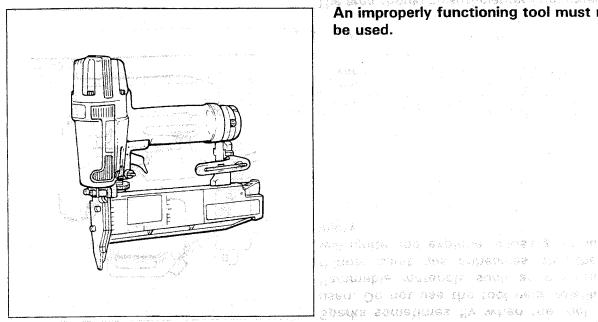


General Tool Handling Guidelines:

- 1. Always assume that the tool contains fasteners.
- 2. Do not point the tool toward yourself or anyone whether it contains fasteners or not.
- 3. Do not activate the tool unless the tool is placed firmly against the workpiece.
- 4. Respect the tool as a working implement.
- 5. No horseplay.
- 6. Do not hold or carry the tool with a finger on the trigger.
- 7. Do not load the tool with fasteners when any one of the operating controls is activated.
- 8. Do not operate the tool with any power source other than that specified in the tool operating/safety instructions.

sparting of the compare at

s series de la la la companie de la la la companie de la la companie de la companie de la companie de la compa An improperly functioning tool must not be used.


Il peut se produire des étincelles quand l'outil fonctionne. Ne l'utilisez donc pas à proximité de matières volatiles, inflammables telles qu'essence, solvant, peinture, gaz, adhésifs, etc. Ils pourraient prendre feu ou exploser, et vous blesser.

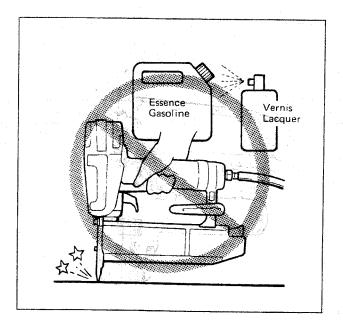

Sparks sometimes fly when the tool is used. Do not use the tool near volatile, flammable materials such as gasoline. thinner, paint, gas, adhesives, etc.; they will ignite and explode, causing serious injury.

L'aire de travail doit être suffisamment éclairée pour assurer votre sécurité. Elle doit être propre et bien balayée. Veillez bien à garder votre équilibre et une bonne assise de pieds.

Righter Crusteler de Menrecreation

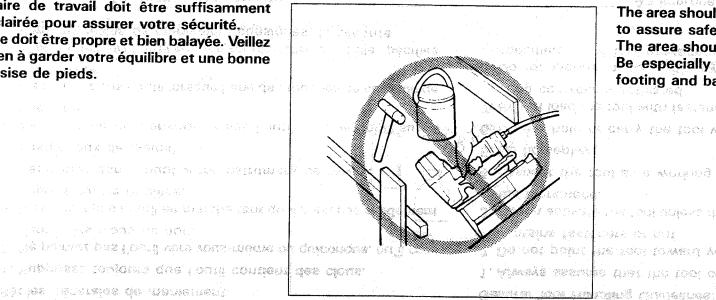

The area should be sufficiently illuminated to assure safe operations.

The area should be clear and litter- free. Be especially careful to maintain good footing and balance.


IDDS MEMORIAN CONTROL OF THE CONTROL

self-in the control a product of the property DOLEN O MORE PARTY COCKER

earner and notations and analysis in the track a parameter than a

THE DOT DOEST LIFE LOOP FORMER ADMINISTRATION OF PRESENTING ASSESSMENT OF), Always secure that the tool committee feetbooses.

Seuls ceux qui participent à la tâche en question doivent se trouver au voisinage de l'outil. Gardez-en, à tout moment, les enfants éloignés.

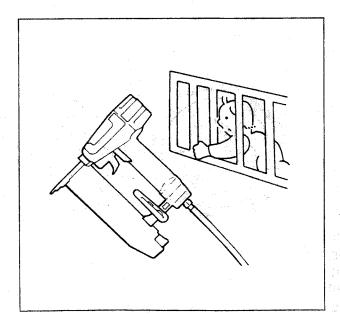


Only those involved in the work should be in the vicinity. Children especially must be kept away at all times.

Il peut exister des règlementations locales du niveau sonore autorisé. En certains cas, vous pouvez avoir à utiliser des parebruits pour les respecter.

REPRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE SECOND

LAC DE MESA DIPLEMA COMPANSAGOR DO (1). Pare-bruit

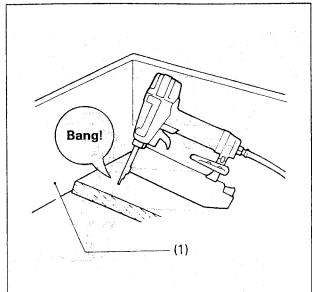

There may be local regulations concerning noise which must be complied with by keeping noise levels within prescribed limits. In certain cases, shutters should be used to contain noise.


ngang ling sang dipanggil ing nagang at i

្នា (1) Shutteras នៃប្រជាជន សម្រៀប ២០០ស្នាន់ ខេង

JATOLIG KODBKRIBE - -

Ne retirez pas les commandes de fonctionnement de l'outil, ne touchez pas à leur mécanisme et ne faites rien qui les rendent inopérantes, de la company de


N'utilisez pas l'outil si une section des commandes de fonctionnement est inopérante, déconnectée, modifiée ou ne fonctionne pas correctement.

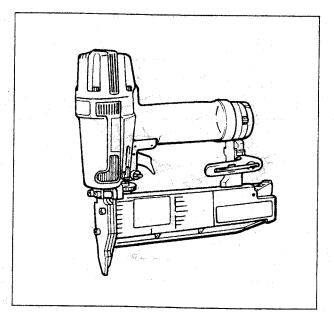

Do not remove, tamper with, or otherwise cause the tool operating controls to become inoperable.

Do not operate a tool if any portion of the tool operating controls is inoperable, disconnected, altered, or not working properly.

Alimentez cet outil avec de l'air comprimé à une pression comprise entre 4,0 et 7,0 kgf/cm2G (60 à 100 PSIG) pour la sécurité ainsi que pour la durabilité de l'outil. Ne dépassez pas le maximum recommandé de 7,0 kgf/cm2G (100 PSIG). L'outil ne doit pas être connecté à une source dont la pression potentielle dépasse 14,0 kgf/cm2G (200 PSIG).

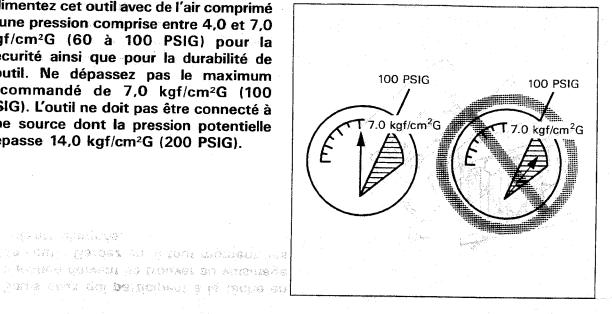


Operate the tool within the specified air pressure of $4.0 - 7.0 \text{ kgf/cm}^2\text{G}$ (60 -100 PSIG) for safety and longer tool life. Do not exceed the recommended max. operating pressure of 7.0 kgf/cm²G (100 PSIG). The tool should not be connected to a source whose pressure potentially exceeds 14.0 kgf/cm2G (200 PSIG).

REMARKS TO BELL OF THE WALL OF THE STATE

TUBLE BOOK OF BOOK COME, BY BY BY

Keps among at an instee. the rise accounts companies exhausting there is CHARLES BEREARC IN THE ARCLE DURING TH N'utilisez jamais l'outil avec autre chose que de l'air comprimé. Si vous utilisez du gaz en bonbonne (gaz carbonique, oxygène, azote, hydrogène, air, etc.) ou du gaz combustible (hydrogène, propane, acétylène, etc.) comme source d'alimentation, l'outil explosera et il provoquera des blessures graves.

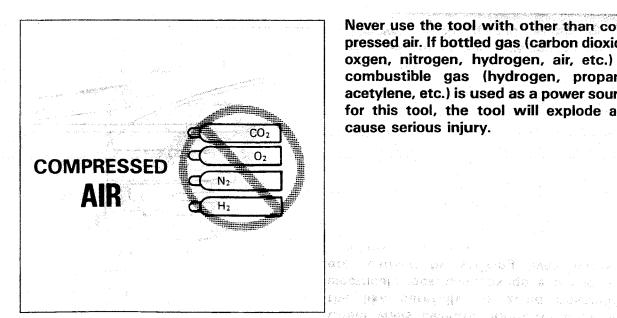


Never use the tool with other than compressed air. If bottled gas (carbon dioxide, oxgen, nitrogen, hydrogen, air, etc.) or combustible gas (hydrogen, propane, acetylene, etc.) is used as a power source for this tool, the tool will explode and cause serious injury.

Vérifiez toujours l'état général de votre outil et le serrage des vis (resserrez-les si nécessaire) avant de travailler.

그 마음하다 그 사람이 그리고 됐다. 그 사람은 종객 요요가 있다고 있다.

continued our manages passages is page

TO THE COURSE OF HER OF HERE WE ASSET THE WE

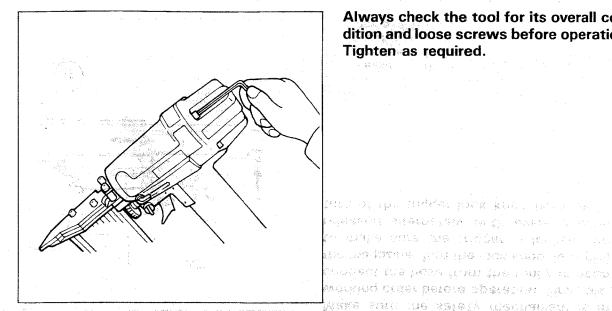

Always check the tool for its overall condition and loose screws before operation. Tighten as required.

Avant l'utilisation, assurez-vous que le mécanisme de sécurité fonctionne bien. D'abord, débranchez le tuyau de l'outil et ouvrez le magasin. Tournez le bouton de verrouillage (la clavette de verrouillage) pour vous assurer que la gâchette est bloquée, puis débloquée à chaque fois que l'on tourne le bouton de verrouillage (la clavette de verrouillage) d'un quart de tour.

(1) Gâchette (2) Appuvez

(3) Levier

(4) Ouvrez

(5) Libérez


(6) Verrou


(7) Magasin

(8) Porte coulissante

(9) Bouton de verrouillage de la gâchette (Clavette de verrouillage)

Avant d'y clouer, vérifiez que les parois, plafonds, sols couvertures de toit, etc. ne recèlent pas de câbles électriques sous tension, de conduites ou canalisations de qaz. qui entraîneraient chocs, électriques ou explosions au contact de l'outil.

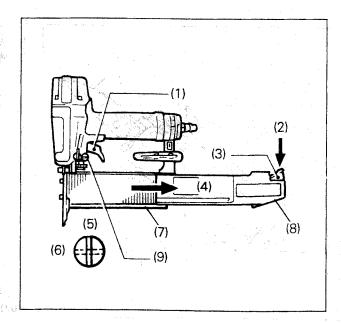

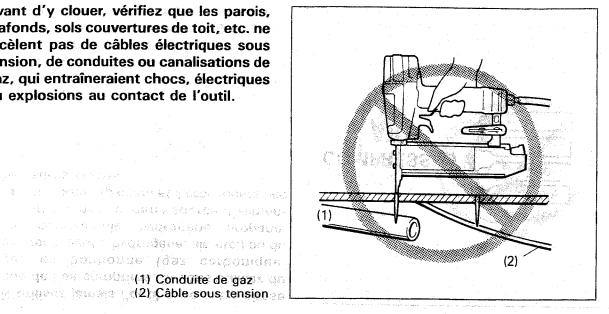

Make sure the safety mechanism is in working order before operation. First, disconnect the hose from the tool and open the magazine. Turn the lock knob (lock pin) to make sure the trigger is locked and released alternately with every quarter turn of the trigger lock knob (lock pin).

(1) Triager

(2) Push

(3) Lever

(4) Open

(5) Release

(6) Lock

(7) Magazine (8) Slide door (9) Trigger lock knob

(Lock pin)

Check walls, ceilings, floors, roofing and the like carefully to avoid possible electrical shock, gas leakage, explosions, etc. caused by striking lives wires, conduits or gas pipes.


orden manden propoden mi eschie (1) Gas pipes to pooped dee post ou george

(2) Live wire

THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE


COMPANY TO SEE TO AGE TO SEE THE SEE T

Ne vous servez que des clous spectifies dans ce manuel. Tout autre modèle pourrait entraîner une panne de l'outil.

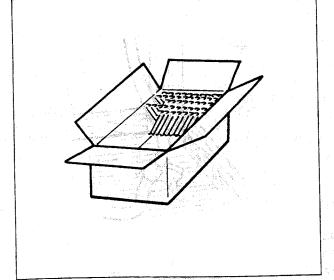


use of any other nails may cause malfunction of the tool.

Ne laissez pas des personnes incompétentes se servir de cet outil.

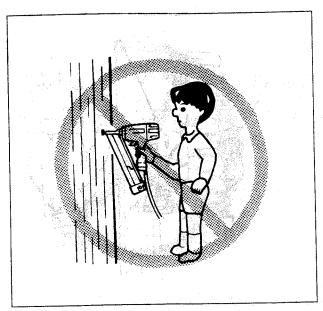

Do not permit those uninstructed to use the tool.


Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité avant de clouer. Ne tentez jamais de clouer en même temps des deux côtés (intérieur et extérieur); les clous pourraient fendre le matériau, s'éjecter de celui-ci, etc.

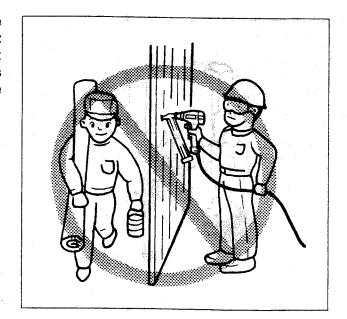

Make sure no one is nearby before nailing. Never attempt to nail from both the inside and outside at the same time. Nails may rip through and/or fly off, presenting a grave danger.

Veillez à la position de vos pieds et gardez votre équilibre en tenant l'outil. Assurezvous que personne n'est dessous si vous opérez en hauteur, et fixez la canalisation d'air pour éviter tout danger au cas où il y aurait un choc ou une poussée soudaine.


Service Control of the Control of th

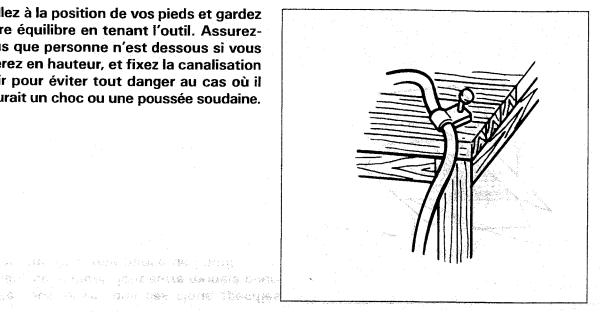

Watch your footing and maintain your balance with the tool. Make sure there is no one below when working in high locations, and secure the air hose to prevent danger if there is sudden jerking or catching.

TIMES OF SECURE They be the appearable to the property in the party of out the most bed on compare year April adm


Sur une toiture ou tout autre endroit élevé. clouez en avançant. Vous perdrez vite votre équilibre si vous tentez de clouer en reculant. Quand vous clouez contre une surface perpendiculaire, clouez depuis le haut jusqu'en bas; en procédant de la sorte, vous vous fatiguerez moins.

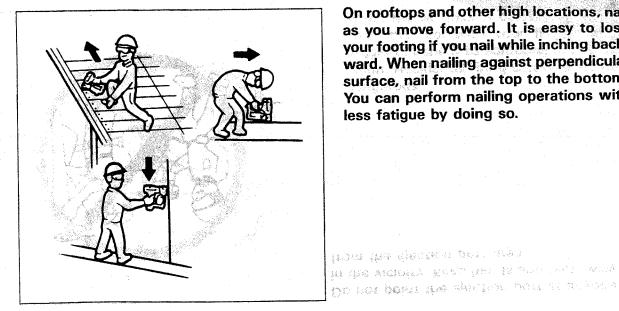

On rooftops and other high locations, nail as you move forward. It is easy to lose your footing if you nail while inching backward. When nailing against perpendicular surface, nail from the top to the bottom. You can perform nailing operations with less fatique by doing so.

THE SE WE SERVED THE WAR WE SE SE SER gon is the explanation of the contraction of the co

Si yous enfoncez par erreur un clou sur un autre ou dans un noeud du bois, il se tordra et l'outil peut se bloquer. Ce clou peut en outre être éjecté, atteindre quelqu'un et l'outil lui-même peut réagir dangereusement. Positionnez donc vos clous avec soin.

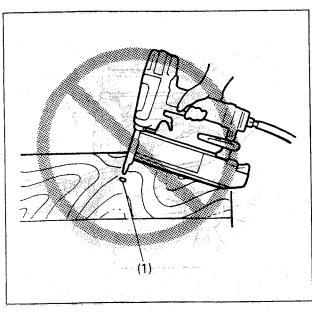


A nail will be bent or the tool can become jammed if you mistakenly nail on top of another nail or strike a knot in the wood. The nail may be thrown and hit someone, or the tool itself can react dangerously. Place the nails with care.

EL MORRES ESTROPPE ASSES DES 18 DOTE Compression of the second section of the contraction of the properties of the proper १५५ हुक्क तका १५८८ व्याधक व्याधक दक्षान दक्षान के (4) Clou

IN COURT FOR THEORY IN MARKE BOARD BY AND IN CONTROL OF compressor and pressure for a fact to the CA1) Naile aye the loaded tool or the as


Ne laissez pas votre outil chargé, ou le compresseur d'air en état de pression, trop longtemps au soleil. Veillez que la poussière, le sable, les copeaux et tout autre corps étranger n'entrent pas dans l'outil lorsque vous le laissez.

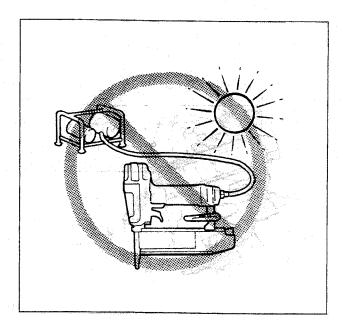

Do not leave the loaded tool or the air compressor under pressure for a long time out in the sun. Be sure that dust, sand. chips and foreign matter will not enter the tool in the place where you leave it setting.

Ne pointez jamais sur quelqu'un l'orifice d'éjection, et gardez vos mains et vos pieds à l'écart de celui-ci.

THE PART OF THE PA

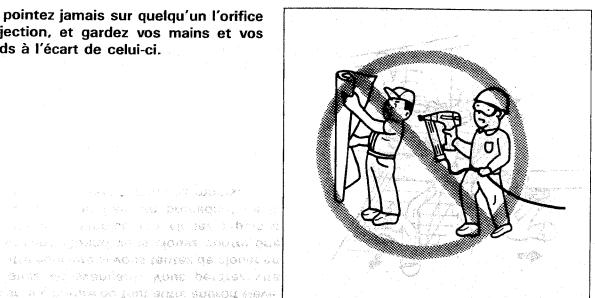

Do not point the ejection port at anyone in the vicinity. Keep hands and feet away from the ejection port area.

MORE PROPERLY COMENT SERVICE DECEMBER 1, 1241 when foreign has been been appeared one. SE YOU WHOM LOWING BY IS SEEN TO DE-On mottage and other high locations, nor

Quand la canalisation d'air est branchée, ne transportez pas votre outil avec le doigt sur la gâchette, et ne le tendez pas à une autre personne dans ces conditions. Toute éjection involontaire d'un clou peut être très dangereuse. BUTTON OF THE SECTION OF THE PROPERTY OF THE SECTION OF THE SECTIO


SECTION OF ELECTION OF STREET SECTION OF THE SECTION THE RESPONDED TO BE A CORRESPONDED. William Charles er et jett fra 1. gant fan de 1. stationalis skrifte fan de 1. sta The state of the thousand the state of the OFFICE OF CONSIDER OF MAKER & SIK OF


Maniez votre outil avec soin, étant donné qu'il contient de l'air à haute pression et que toute fissure (causée par un maniement négligent) est source de danger. N'essayez pas de graver à la surface de L'outil.

and the second of the second s

A SEPTEMBER TO SEE SEPTEMBER OF A SE

the figure of the second sections of the state of the second

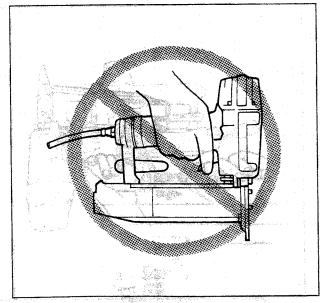

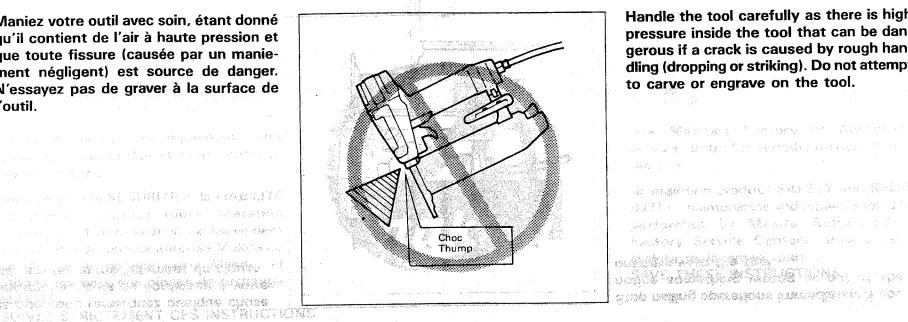

When the air hose is connected, do not carry the tool with your finger on the trigger or hand it to someone in this condition. Accidental firing can be extremely danderous. related weeds. Whose off shirtest room the

PODBEROW a batare moving the root to a may ta grande operada a leur v galaka bangpu mindiganian mina sa muja mu TO LONG THE CONTRACTOR OF THE LOCATORS SELECT FUEL BOOK Manaya discounted the as head and

SERIA

Handle the tool carefully as there is high pressure inside the tool that can be dangerous if a crack is caused by rough handling (dropping or striking). Do not attempt to carve or engrave on the tool.

Link Make Song St. St. Sept. State Committee Control of the in was writer for second, and second to a


As remarked product SANCIF and Relation

and the commonwealth and required in some the

Survivation of the Markita Active of the

PARKER SERVER CREEKER FROM LOOK .


Dès que vous remarquez quelque chose d'anormal ou hors de l'ordinaire á votre outil, arrêtez immédiatement de clouer.

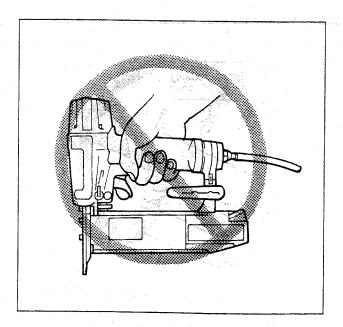

Stop nailing operations immediately if you notice something wrong or out of the ordinary with the tool.

Débranchez toujours le tuyau d'air et retirez tous les clous:


- 1. Lorsque vous vous éloignez de l'outil
- 2. Avant de procéder à un entretien ou à des réparations.
- 3. Avant de retirer un clou coincé.
- 4. Avant de transporter l'outil à un autre endroit.

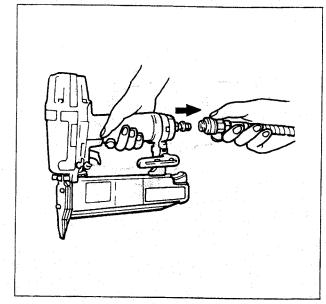

Always disconnect the air hose and remove all of the nails:


- 1. When unattended.
- 2. Before performing any maintenance or repair.
- 3. Bearoe clearing a jam.
- 4. Before moving the tool to a new location.

Effectuez toute opération de nettoyage ou d'entretien juste après vous être servi de l'outil. Maintenez celui-ci en condition parfaite. Graissez las parties mobiles afin d'empêcher la rouille et réduire l'usure due à la friction. Essuyez-en avec soin la poussière.

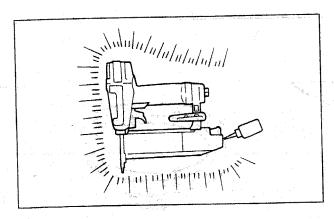

Perform cleaning and maintenance right after finishing the job. Keep the tool in tip-top condition. Lubricate moving parts to prevent rusting and minimize friction related wear. Wipe off all dust from the parts.

Lorsque vous n'utilisez pas l'outil, bloquez toujous la gâchette en tournant le bouton de verrouillage (la clavette de verrouillage).

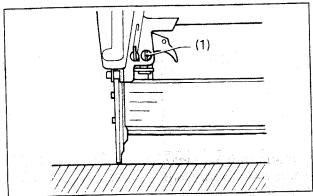

When not operating the tool, always lock the trigger by turning the lock knob (lock pin).

(1) Bouton de verrouillage de la gâchette (clavette de verrouillage)

Faites inspectes périodiquement votre outil par un atelier Makita ou un centre de service autorisé.

Pour garantir la SECURITE et la FIABILITE du produit, confiez toute opération d'entretien et de réparation exclusivement à un Centre de service autorisé Makita ou un Centre de service usine Makita, et utilisez toujours des pièces de rechange MAKITA.



(1) Trigger lock knob (lock pin)

Ask Makita's Factory or Authorized service center for periodical inspection of the tool.

To maintain product SAFETY and RELIA-BILITY, maintenance and repairs should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement part.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

SUIVEZ STRICTEMENT CES INSTRUCTIONS.


INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE L'OUTIL

Choix d'un compresseur

Le compresseur d'air doit être conforme à la norme ANSI B19.3

— 1981:

Choisissez un compresseur délivrant une forte pression avec un fort débit d'air de façon que le rendement du travail ne s'en ressente pas. La courbe montre le rapport entre la fréquence de clouage, la pression choisie et le débit d'air du compresseur. Donc, si, par exemple, le clouage doit être de 50 coups/minute à une pression de 5 kg/cm²G (70 PSIG), un compresseur délivrant plus de 30 litres/minute est nécessaire. Lorsque la pression fournie à l'outil est supérieure à celle que l'on doit lui appliquer, il faut utiliser des régulateurs de pression. Sinon, l'opérateur, et les personnes voisines risquent de sérieuses blessures.

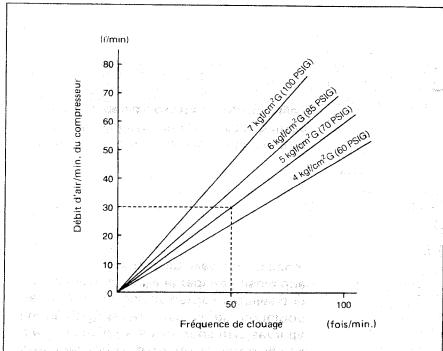


TOOL INSTALLATION INSTRUCTIONS AND USE

Selecting compressor


The air compressor must comply with the requirements of ANSI B19.3 - 1981.

Select a compressor that has ample pressure and air output to assure cost-efficient operation. The graph shows the relation between nailing frequency, applicable pressure and compressor air output. Thus, for example, if nailing takes place at a rate of approximately 50 times per minute at a compression of 5 kgf/cm²G (70 PSIG), a compressor with an air output over 30 liters/minute is required. Pressure regulators must be used to limit air pressure to the rated pressure of the tool where air supply pressure exceeds the tool's rated pressure. Failure to do so may result in serious injury to tool operator or persons in the vicinity.

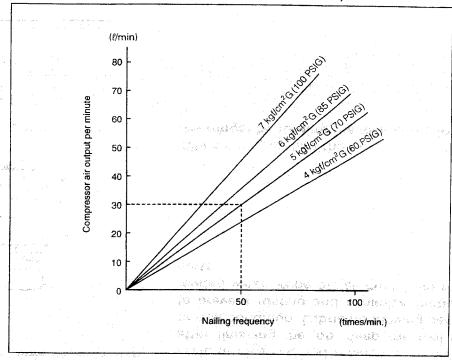

Choix d'un tuyau d'air

Utilisez un tuyau aussi gros et aussi court que possible pour assurer un clouage continu et efficace. Lorsqu'on choisit une pression d'air de 5 kgf/cm²G (70 PSIG), un tuyau d'air de diamètre intérieur supérieur à 6,5 mm et une longueur inférieure à 20 m sont recommandés lorsque l'on cloue à un intervalle de 0,5 seconde entre chaque clou. Les tuyaux d'arrivée d'air doivent supporter une pression continue minimale de 10,7 kgf/cm²G (150 PSIG) ou 150 % du maximum de la pression produite dans le système, la plus forte de ces deux pressions devant être choisie.

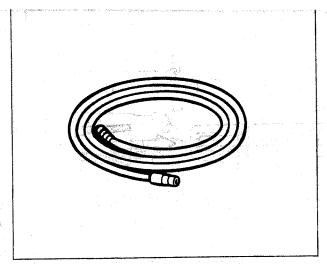


Use an air hose as large and as short as possible to assure continuous, efficient nailing operation. With an air pressure of 5 kgf/cm²G (70 PSIG), an air hose with an internal diameter of over 6.5 mm (17/64") and a length of less than 20 m (6.6 ft.) is recommended when the interval between each nailing is 0.5 seconds. Air supply hoses shall have a minimum working pressure rating of 10.7 kgf/cm²G (150 PSIG) or 150 percent of the maximum pressure produced in the system whichever is higher.

ATTENTION:

Un débit d'air peu élevé du compresseur ou une canalisation trop longue ou mince pour la fréquence de clouage risque d'entraîner une diminution de la puissance d'enfoncement.

Graissage

Pour obtenir un rendement optimum, installez le système d'air (graisseur, régulateur, filtre à air) le plus près possible de l'outil. Réglez le graisseur de façon qu'une goutte d'huile soit émise tous les 50 clous.

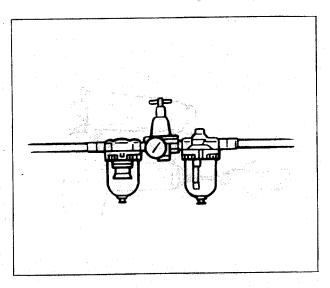


CAUTION:

Low air output of the compressor, or a long or smaller diameter air hose in relation to the nailing frequency may cause a decrease in the driving capability of the tool.

Lubrication

To insure maximum performance, install an air set (oiler, regulator, air filter) as close as possible to the tool. Adjust the oiler so that one drop of oil will be provided for every 50 nails.

Lorsqu'un distributeur d'air n'est pas utilisé, graissez l'outil en introduisant 2 (deux) ou 3 (trois) gouttes d'huile pour outil pneumatique dans le raccord d'air. Il faut faire cela avant et après chaque emploi. Pour que le graissage soit correct, il faut faire fonctionner deux fois l'outil après avoir introduit de I'huile pour outil pneumatique.

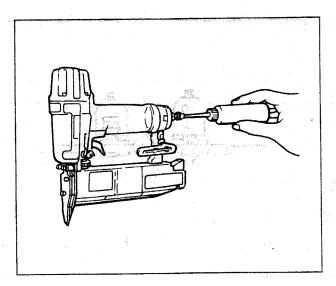

When an air set is not used, oil the tool with pneumatic tool oil by placing 2 (two) or 3 (three) drops into the air fitting. This should be done before and after use. For proper lubrication, the tool must be fired a couple of times after pneumatic tool oil is introduced.

Bec adaptateur

ATTENTION:

Verrouillez toujours la gâchette et débranchez toujours le tuyau avant d'installer ou de retirer le bec adaptateur.

Pour éviter que la pièce ne s'abîme ou ne se rave, fixez le bec adaptateur sur le bras de contact de façon que la saillie du bec adaptateur rentre dans l'orifice du bras de contact.

Nose adapter CAUTION:

Always lock the trigger and disconnect the hose before installing or removing the nose adapter.


(1) — Carlo Della Color Digest Di Neglet Die Erffeld Hill State Color

To prevent the workpiece from being damaged or scratched, attach the nose adapter to the contact arm so that the protrusion of the nose adapter will fit into the hole in the contact arm.

- (1) Saillie
- (2) Bras de contact
 - (3) Bec adaptateur

- (1) Protrusion
- (2) Contact arm and the same and the same as
- (3) Nose adapter

Si vous n'utilisez pas le bec adaptateur, rangez-le dans l'alvéole de rangement.

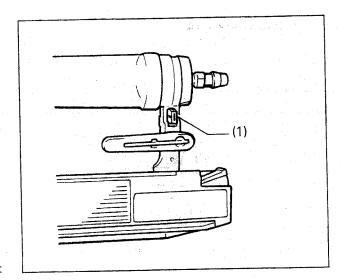

When not using the nose adapter, store it in the storage cavity.

(1) Alvéole de rangement

(1) Storage cavity


Pour charger l'outil

ATTENTION: The presidence of Consequence of Consequ Verrouillez toujours la gâchette et débranchez toujours le tuyau d'air avant d'introduire des clous dans l'outil.

Pour ouvrir la porte coulissante, tirez-la vers vous tout en appuyant sur le levier.

Loading nailer CAUTION: APRIL 1992 COMPLETE PROPERTY OF THE P

Always lock the trigger and disconnect the hose before loading the nailer.

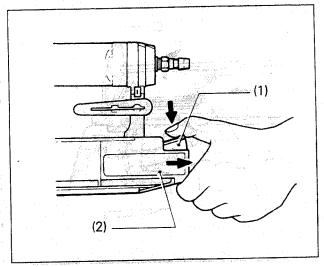

To open the slide door, pull it toward you while depressing the lever.

GAR PARK DELLARED STATE AND THE

CONTRACTOR BUTTON OF

- (1) Lever My 60 281 page 500 100 Me 13 125 10 10
- (2) Slide door and the second second second second


1008 394 (2) Porte coulissante

Mettez des clous dans le magasin de façon que les pointes de clou se trouvent dans la rainure située à la partie inférieure du magasin. Poussez les clous dans la fente d'éjection aussi loin qu'ils peuvent aller. (Effectuez les opérations 1, 2 et 3 en suivant l'ordre indiqué sur la figure de droite.)

ATTENTION:

Chargez toujours des clous de même type et de même longueur dans le magasin. Si vous chargez ensemble des clous de types et/ou de tailles différents, vous risquez une panne.

- (1) Magasin
- (2) Rainure
- (3) Guide de clouage

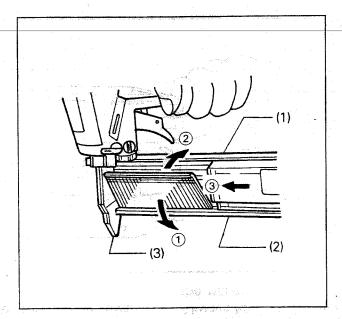

Load nails into the magazine so that the nail points will be set into the groove at the bottom of the magazine. Move the nails into the ejection slot as far as they will go. (Follow the No. 1, 2 and 3 procedures in order as shown in the figure at right.)

CAUTION:

Always load the same type and size of nail into the magazine. If you load the tool with different types and/or sizes at the same time, a malfunction may result.

- (1) Magazine
- (2) Groove
- (3) Driver guide

Pour fermer la porte coulissante, faites-la glisser vers le guide de clouage jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.

To close the slide door, slide it toward the driver guide until the slide door is locked.

Réglage de la profondeur de clouage ATTENTION:

Avant d'ajuster la profondeur de clouage, bloquez la gâchette et débranchez le tuyau.


Pour régler la profondeur de clouage, tournez le disque gradué. La profondeur de clouage maximale s'obtient lorsque le disque gradué se trouve sur la graduation 2,5. Elle diminue si vous réglez le disque gradué sur une graduation plus petite. La profondeur se règle par crans d'environ 0,5 mm par graduation.

Si les clous s'enfoncent trop alors que le disque gradué est réglé sur la graduation 0, réduisez la pression d'air. Si les clous ne s'enfoncent pas suffisamment alors que le disque gradué se trouve sur la graduation 2,5, augmentez la pression d'air. D'une

manière générale, la durée de service de l'outil se rallonge si l'outil fonctionne à une pression d'air faible et que le disque gradué est réglé sur une graduation élevée.

Branchement du tuyau d'air

Bloquez la gâchette. Engagez l'embout du tuyau sur le raccord d'air de l'outil. Vérifiez que l'embout est bien verrouillé sur le raccord d'air. Un système de raccordement de tuyau doit être installé sur l'outil ou près de l'outil de façon que le réservoir d'air se vide dès que l'on déconnecte le système.

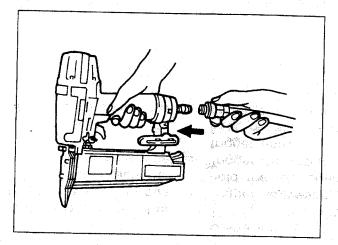

(1) Disque gradué

Adjusting depth of nailing

(1) Adjuster

CAUTION:

Always lock the trigger and disconnect the hose before adjusting the depth of nailing.

Adjust the depth of nailing by turning the adjuster. The depth of nailing is the deepest when the adjuster is set at the 2.5 graduation. It will become shallower as the adjuster is set to a lower graduation. The depth can be changed in approx. 0.5 mm (1/64") increments per graduation.

If nails are driven too deep even when the adjuster is set to 0 graduation, decrease the air pressure. If nails cannot be driven deep enough even when the adjuster is set to 2.5 graduation, increase the air pressure. Generally speaking, the tool service life will be longer when the tool is used with

lower air pressure and the adjuster set to a higher graduation.

Connecting air hose

Lock the trigger. Slip the air socket of the air hose onto the air fitting on the nailer. Be sure that the air socket locks firmly into position when installed onto the air fitting. A hose coupling must be installed on or near the tool in such a way that the pressure reservoir will discharge at the time the air supply coupling is disconnected.

Fonctionnement

L'outil offre deux types de clouage: le clouage séquentiel, et le clouage par action de la gâchette. Pour le clouage séquentiel, vous devez appuyer l'outil contre la pièce avant de tirer sur la gâchette. Pour le clouage par action de la gâchette, l'outil ne se déclenche que lorsque vous tirez sur la gâchette.

Tout d'abord, libérez la gâchette en tournant le bouton de verrouillage (clavette de verrouillage), et effectuez les opérations sulvantes. ผู้ผลานการ และเยอออจุดเมลยน สุด

Operation

(1)

(3)

This tool offers two types of operation: Sequential Activation and Trigger Activation. Sequential Activation requires the operator to hold the tool against the workpiece before pulling the trigger. Trigger Activation allows the tool to operate by actuation of the trigger only. purcerls commune was ambiguité à lie.

First, release the trigger by turning the lock knob (lock pin) and proceed to the following.

bbbic Coef was the above over a early of Clouage séquentiel

GO GRADIN OF DUB- STANSON OF BALL

AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

1. Placez le bras de contact contre la pièce.

(1) Bouton de verrouillage de la gâchette (clavette de verrouillage)


Julius Paris de Crista de Carlo Paris de Paris de Carlo Paris de C

TO THE SECTION OF SECTION SECTIONS OF THE SECTION SECT

- (2) Levier de clouage
- (3) Gâchette
- (4) Bras de contact
- 2. Tournez le levier de clouage sur la position ('Clouage séquentiel''.

CONTRACTOR CONTRACTOR STATES

BILLIANS OF THE MARCH COME IS DUE

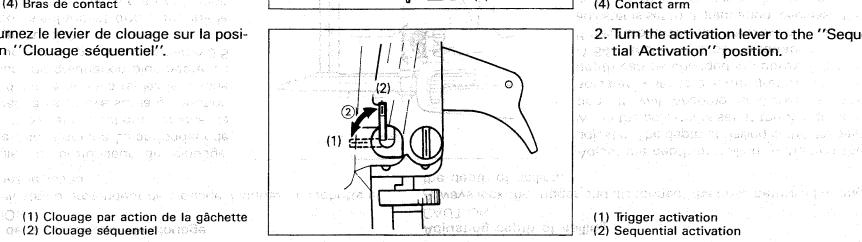

വ

MINN((S GÉLIOUS)

- Sequential activation
- 1. Place the contact arm against the worko piece es como

201 2000 A BUSS LINE SEE NOOTAGE 1.050 BUSS 1.50 C.

we will be a sense on the measurement of the

(1) Trigger lock knob (lock pin)

IN ROPER MORE THE

THE SENEMEN WESTER M. WALLEY TO V.

- (2) Activation lever
- (3) Trigger
- (4) Contact arm
- 2. Turn the activation lever to the "Sequential Activation' position.

(1) Clouage par action de la gâchette

ent view a teor pri du geographic 46


(2) Clouage séquentiel

- (1) Trigger activation
- (2) Sequential activation

pièce.

 Tirez sur la gâchette pour enfoncer un clou. Pour enfoncer un autre clou, relâchez la gâchette et retirez l'outil de la pièce. Puis recommencez.

Vous ne pourrez pas enfoncer les clous si vous appuyez le bras de contact contre la pièce après avoir tiré sur la gâchette.

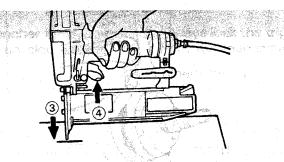

Tirez sur la gâchette après avoir appuyé le bras de contact contre la pièce.

Pull the trigger after depressing the contact arm against the workpiece.

workpiece.

4. Pull the trigger to drive a nail. To drive another nail, release the trigger and lift the tool from the workpiece. Then repeat this procedure.

Nails cannot be driven if you depress the contact arm against the workpiece after pulling the trigger.

Clouage par action de la gâchette

- Placez le bras de contact contre la pièce.
 Tournez le levier de clouage sur la position "Clouage par action de la gâchette".
- Appuyez le bras de contact contre la pièce et tirez sur la gâchette pour enfoncer un clou. Dès que le clou est enfoncé, relâchez la gâchette.
- Glissez le bras de contact sur la surface de la pièce jusqu'à la position de clouage suivante.
- 4. Puis, tirez sur la gâchette pour enfoncer un autre clou.


Trigger activation

1. Place the contact arm against the workpiece.

Turn the activation lever to the "Trigger Activation" position.

With WWW HIS ON

- Depress the contact arm against the workpiece and pull the trigger to drive a nail. As soon as the nail is driven, release the trigger.
- 3. Slide the contact arm over the workpiece surface to the next driving position.
- 4. Then pull the trigger to drive another nail.

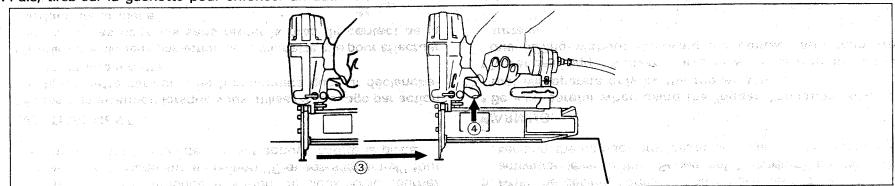

5. Quand vous avez enfoncé le nombre de clous voulu, tournez le levier de clouage sur la position "Clouage séquentiel" tout en maintenant le bras de contact appuyé contre la pièce.

AVERTISSEMENT:

- Faites très attention lorsque vous utilisez le clouage par action de la gâchette car l'outil ne fonctionnera que sur déclenchement de la gâchette.
- N'utilisez le clouage par action de la gâchette que pour effectuer des clouages continus sans retirer le bras de contact de la surface de la pièce.

Lorsque la cartouche de clous est vide, vous ne pouvez plus tirer sur la gâchette car un mécanisme entre en action. Remettez des clous dans le magasin, et vous pourrez recommencer à actionner la gâchette.

ATTENTION:

- Le mécanisme ne peut pas fonctionner si la porte coulissante est ouverte. Il faut donc toujours bloquer la gâchette en tournant le bouton lorsque la porte coulissante est ouverte pour éviter un fonctionnement intempestif.
- Faire fonctionner l'outil sans clous réduit la durée de vie de l'outil et doit donc être évité.

Echappement d'air

La direction de l'échappement d'air peut être modifiée en faisant tourner le couvercle de l'échappement. Modifiez-la si cela est nécessaire. After the desired number of nails have been driven, turn the activation lever to the "Sequential Activation" position while keeping the contact arm depressed against the workpiece.

WARNING:

- Be very careful when using the Trigger Activation, since the tool will operate only by the trigger action.
- Never use Trigger Activation except when performing continuous nailing without removing the contact arm from work surface.


When nails are depleted, the trigger cannot be pulled because a mechanism actuates. Load nails into the magazine, and the trigger can now be pulled.

CAUTION:

- The mechanism cannot actuate when the slide door is open.
 So always lock the trigger by turning the trigger lock knob to prevent accidental firing when the slide door is open.
- Operating the tool without nails shortens the life of the tool and should be avoided.

Air exhaust

Air exhaust direction can be changed easily by rotating the exhaust cover. Change it when necessary.

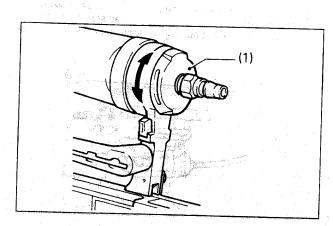

(1) Couvercle de l'échappement

(1) Exhaust cover

Cloueuse coincée

ATTENTION:

Il faudra toujours verrouiller la gâchette, débrancher le tuyau et enlevez les clous du magasin avant de retirer un clou coincé.

Lorsque la cloueuse se coince, procédez comme suit.

Sortez la clé hexagonale N° 3 située dans le crochet de suspension.

as in the control met on leur assemblage the do the Stands les mands britisiement. THE THE THEO WELL HAVE INCLUSIONS WE CHOOSE .

2 Catholica de que nuestra labratitation.

- 30 (1) Crochet and A
 - (2) Pousser
 - (3) Clé hexagonale Nº 3

Retirez les deux vis qui maintiennent le guide de clouage. Enlevez le guide de clouage.

Retirez le clou coincé de la fente d'ejection.

(1) Guide de clouage (2) Vis

Jammed nailer

____ (3)

法格 的自由 100

CAUTION:

Always lock the trigger, disconnect the hose and remove the nails from the magazine before cleaning a jam.

When the nailer becomes jammed, proceed as follows:

Remove the hex wrench 3 from the hook.

AND A SECOND OF THE SECOND SEC

Mandle on property of the party ways.

DRAMER CHARLES COOK US - 26-

(1) Hooks (1982) (1984) 19 Bar 10

(2) Push up

(3) Hex wrench 3

Remove the two bolts which secure the driver guide. Remove the driver guide. Remove the jammed nail from the ejection slot.

(1) Driver guide


(2) Bolt

Pour le remontage, effectuez les opérations précédentes en sens inverse.

To reassemble the tool, perform the above operations in reverse sequence.

Crochet

Le crochet est pratique pour suspendre provisoirement l'outil. Le crochet peut être monté d'un côté ou de l'autre côté de l'outil.

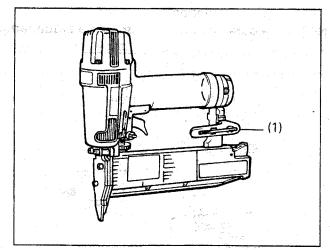

Hook

The hook is convenient for hanging the tool temporarily. This hook can be installed on either side of the tool.

(1) Crochet

ATTENTION:


- Lorsque vous suspendez l'outil par son crochet, bloquez toujours la gâchette et débranchez le tuyau.
- N'accrochez jamais l'outil à votre ceinture ou à quelque chose de semblable. Un déclenchement intempestif et dangereux peut se produire.

CAUTION:

- Always lock the trigger and disconnect the hose when hanging the tool using the hook.
- Never hang the tool on a waist belt or the like. Dangerous accidental firing may result.

Clous

Maniez avec soin les recharges de clous et leur boîte. Si vous les maniez brutalement, ils peuvent se déformer ou leur assemblage se rompre, ce qui nuirait à l'alimentation.

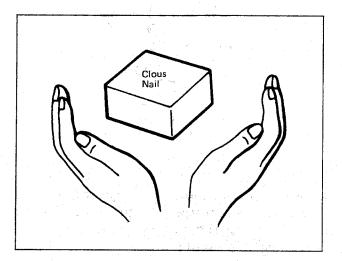


Nails

(1) Hook

Handle nail strips and their box carefully. If the nail strips have been handled roughly, they may be out of shape or their connector breaks, causing poor nail feed.

Evitez de conserver vos clous dans un endroit chaud, humide ou exposé à l'enso-leillement direct.

great chair about the last way but a both outside the said that

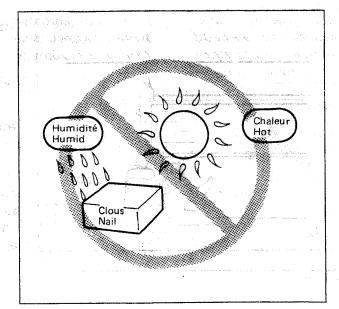

Avoid storing nails in a very humid or hot place or place exposed to direct sunlight.

year and sanda the awar and all a

NUMBER OF BUILDING

on for the state state of the contract of the property of the state of the contract of the con

MAINTENARCE

Zaita.


ENTRETIEN

ATTENTION:

Avant toute opération d'entretien ou d'inspection de l'outil, assurez-vous que la canalisation d'air est débranchée.

Entretien de la cloueuse

Vérifiez toujours l'état général de l'outil et resserrez si nécessaire les vis qui se sont desserrées.

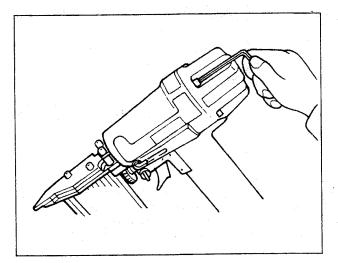

MAINTENANCE


CAUTION:

Always be sure that the trigger is locked and the air hose is disconnected from the tool before attempting to perform inspection or maintenance.

Maintenance of nailer

Always check the tool for its overall condition and loose screws before operation. Tighten as required.

Avant l'utilisation, assurez-vous que le mécanisme de sécurité fonctionne bien. D'abord, débranchez le tuyau de l'outil et ouvrez le magasin. Tournez le bouton de verrouillage (la clavette de verrouillage) pour vous assurer que la gâchette est bloquée, puis débloquée à chaque fois que l'on tourne le bouton de verrouillage (la clavette de verrouillage) d'un quart de tour.

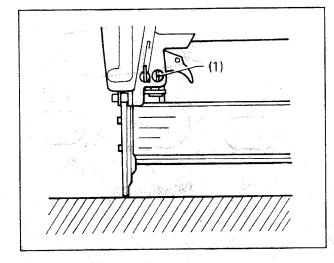


Make sure the safety mechanism is in working order before operation.

First, disconnect the hose from the tool and open the magazine. Turn the trigger lock knob (lock pin) to make sure the trigger is locked and released alternately with every quarter turn of the trigger lock knob (lock pin).


(1) Trigger lock knob (Lock pin)

⁽¹⁾ Bouton de verrouillage de la gâchette (Clavette de verrouillage)

Quand l'outil ne fonctionne pas pendant longtemps, lubrifiez-le avec de l'huile pour outil pneumatique, et rangez-le dans un endroit sûr. Evitez l'exposition au soleil direct et/ou une ambiance humide ou chaude.

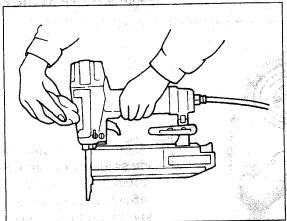


Entretien du compresseur, du système d'air et de la canalisation Après vous être servi de l'outil, videz toujours le réservoir du compresseur et le filtre à air. Si l'outil est utilisé sans que cette eau soit drainée, vous risquez un rendement inférieur et une panne est possible.

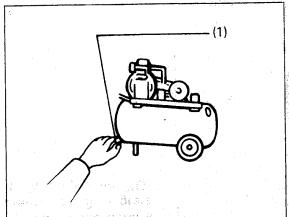

(1) Robinet de vidange


(2) Filtre à eau

When the tool is not to be used for an extended period of time, lubricate the tool using pneumatic tool oil and store the tool in a safe place. Avoid exposure to direct sunlight and/or a humid or hot environment.

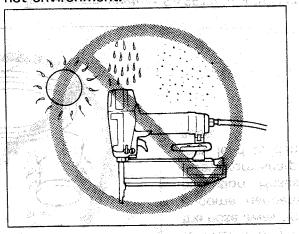

Maintenance of compressor, air set and air hose


After operation, always drain the compressor tank and the air filter. If moisture is allowed to enter the tool, it may result in poor performance and possible tool failure.

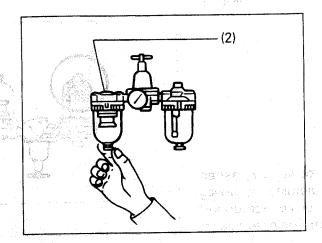

(1) Drain cock

(2) Air filter


Vérifiez souvent le niveau d'huile dans le graisseur du distributeur d'air. Si le graissage est insuffisant, la bague en "O" s'usera rapidement.

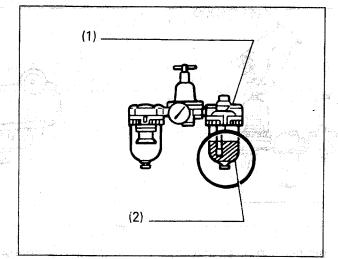

Check regularly to see if there is sufficient pneumatic oil in the oiler of the air set. Failure to maintain sufficient lubrication will cause O-rings to wear quickly.

- (1) Graisseur
- (2) Huile pour outil pneumatique

Le tuyau d'air doit être tenu à l'abri de la chaleur, (pas plus de 60°C, 140°F), évitez-lui aussi les produits chimiques (solvant, acides forts ou alcalis). Supprimez les obstacles où il pourrait se coincer dangereusement pendant le travail. Il faut éviter aussi aux tuyaux, les arêtes tranchantes qui les détériorent ou les usent.

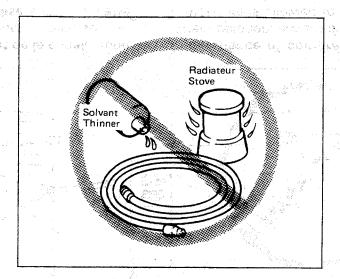

(1) Oiler

(2) Pneumatic oil


Keep the air hose away from heat (over 60°C, over 140°F), away from chemicals (thinner, strong acids or alkalis). Also, route the hose away from obstacles which it may become dangerously caught on during operation. Hoses must also be directed away from sharp edges and areas which may lead to damage or abrasion to the hose.

La SECURITE et la FIABILITE de cet outil ne seront préservés que si son entretien et ses réparations sont effectués par des Centres de service Makita ou autorisés par Makita, et en utilisant exclusivement des pièces détachées Makita.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, maintenance and repairs should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

MUSD US 100 % Unt to be made to the skip or the skip

PNEUMATIC BRAD NAILER Model AF502

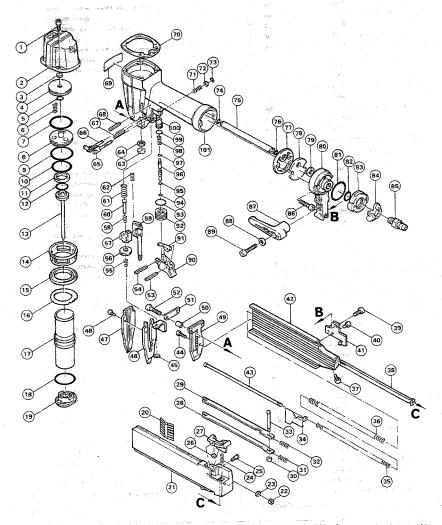

Note: The switch and other part configurations may differ from country to country. Remarque: It est possible que la construction de l'interrupteur et des autres pièces varie d'un pays à l'autre.

| NO. | NO. USED | DESCRIPTION | | ITEM NO. | NO. USED | DESCRIPTION | · · |
|------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|-------------|--|-----|
| MACI | HINE | | - | MAC | HINE | | |
| 1 | 4 | Hex. Socket Head Bolt M4x16 | | 52 | 2 | How Cooking the start on | |
| 2 | -1 | Top Cap Complete | | 53 | 1 | Hex. Socket Head Bolt M5x25 Spring Pin 2.5-14 | |
| 3 | 1 | Cushion V | | 54 | 1 | 1 . = | |
| 4 | . 1. | Separater | | 55 | 1 | Spring Pin 2.5—25 | |
| 5 | 1 | O Ring 8 | | 56 | 1 | Compression Spring 8 | |
| 6 | 3 | Compression Spring 6 | A. | 57 | | Adjuster | |
| 7 | 1 | O Ring 35 | | 58 | 4 | Stopper | |
| 8 | 1 | Head Valve | - 4 | 59 | 1 | Compression Spring 4 | |
| 9 | 7 | O Ring 35 | | | 1 | Link | |
| 10 | 1 | O Ring 28 | | 60 | 1 | Pin 4 | |
| 11 | 1 | Cushion "P" | | 61 | 1 | Compression Spring 7 | |
| 12 | 1 | O Ring 22 | .] | 62 | 1 | Compression Spring 4 | |
| 13 | 1 | Driver Complete | ŀ | 63 | 1 | Front Seal | |
| 14 | i | Collar | . | 64 | 1 | Rubber Washer | |
| 15 | 1 | Cylinder Separater | _ | 65 | -1, | Trigger Lock Pin | |
| 16 | 1 | | 9 | 66 | 1 | Arm Lock Pin | |
| 17 | 1 | Backup Ring | ň . | 67 | 1 | Spring Pin 2.5-25 | |
| 18 | | Cylinder | | 68 | . 2 | Spring Pin 2.5-22 | |
| | 1 | O Ring 32 | 4 | 69 | 1 | Name Plate | |
| 19 | 1 | Cushion F | 1 | 70 | 1 | Top Cap Gasket | |
| 20 | 1 | Leaf Spring | | 71 | 2 | Compression Spring 5 | |
| 21 | 1 | Slide Door Complete | - 1 | 72 | 2 | Flat Washer 3 | |
| 22 | 1 | Hex. Lock Nut M3x5.5 | | 73 | 2 | Stop Ring E-2.3 | |
| 23 | 1 | Flat Washer 3 | | 74 | 1 | O Ring 7 | |
| 24 | 1 (| Compression Spring 6 | - 1 | 75 | 1 | Joint Pipe | |
| 25 | 1 | Pin 4 | 1 | 76 | 1 | O Ring 7 | |
| 26 | 1 | Urethane Ring 3 | | 77 | .1 | Inlet Cap Gasket | |
| 27 | 1 | Lever | | 78 | 1 | Inlet Filter | |
| 28 | 5 | Nail Guide | 1 | 79 | 1 | Rubber Washer 8 | |
| 29 | 1 | Nail Stopper | | 80 | 1 | | |
| 30 | 1 | Urethane Ring 3 | - 1 | 81 | 1 | Inlet Cap | |
| 31 | 1 | Compression Spring 4 | - 1 | 82 | | O Ring 32 | |
| 32 | 1 | Compression Spring 4 | . 1 | | 1 | O Ring 16 | |
| 33 | 1 . | Pin 4 | | 83 | 1 | Exhaust Cover | |
| 34 | 1 | Pusher | | 84 | 1 | Cap 12 | |
| 35 | 1 | Compression Spring 4 | | 85 | 1 | Air Plug 20PM | |
| 36 | 1 | Compression Spring 6 | 1- | 86 | 2 | Hex. Socket Head Bolt M5x25 | |
| 37 | 1 | | į. | 87 | 1 | Hook | |
| 38 | i | Hex. Socket Head Bolt M4x14 | | 88 | 7: | Flat Washer 5 | |
| 39 | 1 | Spring Cover | 1 | 89 | 1 | Hex. Socket Head Bolt M5x30 | |
| 10 | 2 | Hex. Socket Head Bolt M5x12 | 1 | 90 | 1 | Trigger | |
| 1 | 1 | Hex. Socket Head Bolt M4x6 | | 91 | 1 | Idler | |
| 12 | - 1 | Joint | ` | 92 | 1 | Trigger Valve Case | |
| - 1 | 1 | Magazine Complete | | 93 | 1 | O Ring 16 | |
| 3 | 1 | Pusher Guide | ľ | 94 | 1 | O Ring 3 | |
| 4 | 2 | Hex. Socket Head Bolt M4x16 | i | 95 | 1 | O Ring 3 | |
| 5 | 1 | Push Nut 3 | - 1 | 96 | 1 | Trigger Valve Stem | |
| 6 | 1 | Contact Arm Complete | 1 | 97 | 1 | O Ring 2 | |
| 7 | 1 | Driver Guide | 1 | 98 | 1 | Compression Spring 4 | |
| 8 | 2 | Hex. Socket Head Bolt M4x8 | | 99 | 1 | O Ring 8 | |
| 9 | 1 | Set Plate | 1 | | 1 | _ | |
| 0 | 2 | Sleeve 5 | | 7 20 | | Pilot Valve | |
| 1 | 1 | Supporter | 57 K Oc | 101 | 1 | Housing Complete | |

Note: The switch and other part specifications may differ from country to country.

Remarque: Il est possible que les spécifications de l'interrupteur et des autres pièces varient d'un pays à l'autre.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446 Japan